



Funkfernsteuerung

12V oder 24V

Empfänger 1001806

Sender 1001804

Empfänger mit 4 Relais

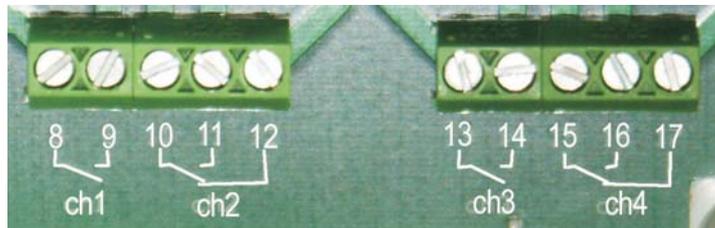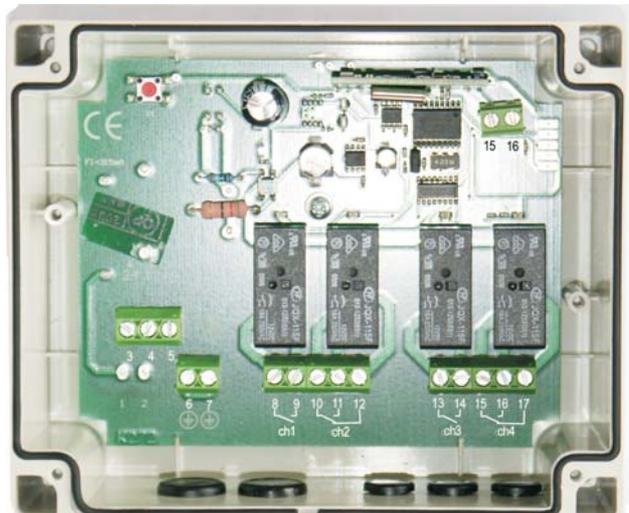

Stromversorgung
3 und 5 = 24V
4 und 5 = 12V

Antenne 15 und 16

Ch1
Ein-schalter 8 und 9 werden verbunden
(während der Betätigung vom Handsender)

Ch2
Ein-schalter 10 und 11 werden verbunden
Aus-schalter 10 und 12 werden getrennt
(während der Betätigung vom Handsender)

Ch3
Ein-schalter 13 und 14 werden verbunden
(während der Betätigung vom Handsender)

Ch4
15 und 16 sowie 15 und 17
werden verbunden oder getrennt (auf Dauerbetrieb)

Handsender mit Empfänger programmieren.

